OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Balenie

Celý obal sa môže recyklovať, ako to potvrdzuje symbol recyklaciebol. Obal likvidujte podľa platných predpisov. Obaly (plastové vrecia, polystyrén a pod.) predstavujúce potenciálne nebezpečenstvo neodkladajte v dosahu detí.

Spotrebič

Spotrebič sa vyrába zo znovu využiteľných materiálov. Vyradený spotrebič sa musí likvidovať podľa platných predpisov. Na vyradenom spotrebiči odrežte napájací kábel, aby ho nebolo možné znovu pripojiť do siete.

VÝBER ÚROVNE VÝKONU

Úroveň		Použite na:
750 W		Ohrev nápojov, vody, čírych polievok, kávy, čaju alebo iných potravín s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvoľte nižší výkon. Varenie zeleniny, rýb, mäsa a pod.
500 W		Šetrné varenie, napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajíčkami a ukončenie prípravy dusených jedál.
350 W		Mierne dusenie v pare.
160 W	❄	Rozmrazovanie. Zmäkčovanie masla, syrov a zmrzliny.
0 W		Iba pri použití časomiery.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	**IL 10**
Napájacie napätie	230 V/50 Hz
Menovitý príkon	1300 W
Poistka	10 A
Výkon mikrovlnnej rúry	750 W
	V x Š x H
Vonkajšie rozmery	381 x 392 x 321
Vnútro rúry:	149 x 290 x 290

V súlade s IEC 705.

Medzinárodná elektrotechnická komisia SC. 59H vypracovala normu porovnávacích skúšok ohrievacieho výkonu rôznych mikrovlnných rúr. Pre túto rúru odporúčame použiť nasledujúci postup:

Test	Mnozstvo	Priblizný cas	Úroven výkonu	Nádoba
12.3.1	750 g	10 min	750 W	Pyrex 3.220
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3.0	500 g	12 min	Defrost 160 W	

4619 694 30041

SK

Whirlpool Sweden AB

Návod na použitie

IL 10

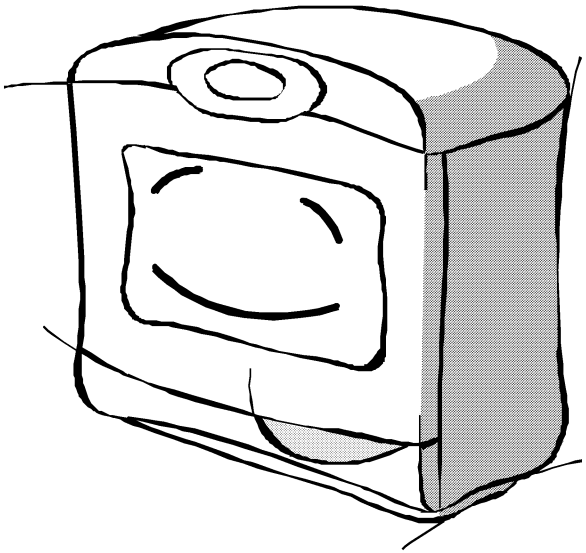

Whirlpool

www.whirlpool.com

INŠTALÁCIA

PRED PRIPOJENÍM

Skontrolujte, či napätie na typovom štítku zodpovedá napätiu **vo vašej domácnosti**.

Rúru položte na stabilnú, rovnú plochu, dosť pevnú, aby udržala rúru aj kuchynský riad, ktorý budete do rúry vkladať. Pri manipulácii buďte opatrní.

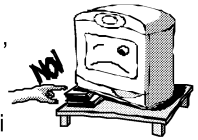

Rúru neumiestňujte v blízkosti iných zdrojov tepla. Teplota chladiaceho vzduchu nasávaného do rúry nesmie prekročiť 35°C. Na zabezpečenie dostatočného vetrania nechajte nad rúrou aspoň 8 cm voľného priestoru. Presvedčte sa, či pod, nad a okolo rúry je dostatočný voľný priestor, aby bolo zabezpečené primerané prúdenie vzduchu. Rúra môžepracovať pri teplotách okolia od +5°C do +35°C.

Presvedčte sa, či spotrebič nie je poškodený. Skontrolujte, či dvierka rúry tesne priliehajú, a či nie je poškodené vnútorné tesnenie dvierok. Rúru vyprázdnite a vnútro vyčistite mäkkou vlhkou handričkou.

Mikrovlnnú rúru neuvádzajte do činnosti, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak rúra nepracuje správne, ak je poškodená alebo ak spadla. Napájací kábel ani vidlicu neponárajte do vody. Nepribližujte sa s napájacím káblom k horúcim povrchom. Zabránite tak možnosti úrazu elektrickým napätím, požiaru alebo vzniku iných nebezpečenstiev.

PO PRIPOJENÍ

Rúru nepoužívajte, ak dvierka rúry nie sú pevne zavreté.

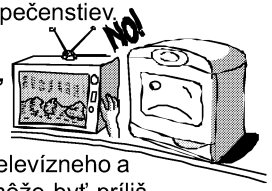

Príčinou rušenia televízneho a rádiového príjmu môže byť príliš malá vzdialenosť rúry od televízora, rádia alebo antény.

Uzemnenie tohto spotrebiča je podľa noriem STN povinné. Výrobca nezodpovedá za úrazy osôb, zvierat ani za poškodenie vecí spôsobené nedodržaním tejto požiadavky.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

STAROSTLIVO SI PREČÍTAJTE A ULOŽTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

Nezohrievajte ani nepoužívajte v rúre, ani v jej blízkosti horľavé materiály. Spaliny môžu spôsobiť nebezpečie požiaru alebo výbuchu.

Nepoužívajte v rúre žieravé chemikálie ani výpary. Tento typ rúry bol osobitne vyvinutý na zohrievanie a varenie jedál. Nebol skonštruovaný na priemyselné ani laboratórne použitie.

Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na sušenie textilu, papiera, korenia, bylín, dreva, kvetín, ovocia ani iných horľavých materiálov. Môže to spôsobiť požiar.

Pri vznietení materiálu v rúre alebo v jej blízkosti nechajte dvierka rúry zatvorené a rúru vypnite. Napájací kábel vytiahnite zo zásuvky alebo odpojte napájanie vyskrutkovaním poistky alebo vypnutím ističa.

Jedlá nevarte príliš dlho. Môže to spôsobiť požiar.

Nenechávajte rúru bez dozoru, predovšetkým ak pri varení používate papier, plasty alebo iné horľavé materiály. Papier sa môže pri príprave jedál vznietiť a niektoré plasty sa môžu roztaviť.

⚠ UPOZORNENIE!

Bez dozoru môžu deti *rúru používať iba po dôkladnom poučení o bezpečnom používaní. Musia si uvedomovať nebezpečenstvo hroziace pri nesprávnom používaní.*

Nikdy sa neopierajte o dvierka a nedovoľte deťom, aby sa na nich hojdali. Môže to spôsobiť úraz.

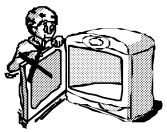

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Jedinou potrebnou údržbou je čistenie. Pri čistení mikrovlnnú rúru vždy odpojte od siete.

Na vnútorné povrchy rúry nepoužívajte kovové drôtenky. Poškriabali by povrch.

Otočný tanier spolu s držiakom pravidelne vyberajte a utierajte dno rúry, hlavne ak sa niečo v rúre vylialo.

Rúra bola konštruovaná na prevádzku s vloženým otočným tanierom.

Nespúšťajte mikrovlnnú rúru bez otočného taniera vybraného na čistenie.

Na čistenie vnútorných povrchov, prednej a zadnej strany dvierok a dverového otvoru rúry používajte navlhčenú mäkkú handričku s jemným čistiacim prostriedkom.

Dbajte, aby sa tuk alebo zvyšky jedla neusadzovali okolo dvierok.

Pri čistení tvrdošijných škvŕn na 2 až 3 minúty uveďte v rúre do varu pohár vody. Para nečistoty zmäkčí.

Nepríjemný zápach v rúre odstránite, ak na otočnom tanieri niekoľko minút povaríte vodu s citrónovou šťavou.

Práškové čistiace prostriedky, *oceľové drôtenky, drsné umývacie handričky a pod. poškodzujú ovládací panel, vnútorné aj vonkajšie povrchy rúry. Používajte hubku namočenú do teplej vody a jemný čistiaci prostriedok alebo papierovú utierku a rozprašovací čistič na sklo. Čistiaci prostriedok rozprašujte na papierovú utierku.*

Nerozprašujte *prostriedok priamo na povrch rúry.*

V UMÝVAČKE RIADU MOžNO UMÝVAť:

Držiak otočného taniera.

Sklenený otočný tanier.

Držiak na detské fľaše na kŕmenie

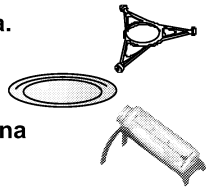

PRÍRUČKA NA ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

Ak rúra nepracuje, skôr ako zavoláte servisnú službu, skontrolujte:

* Správne uloženie otočného taniera a držiaka otočného taniera.
* Riadne zasunutie zástrčky v elektrickej zásuvke.
* Správne zatvorenie dvierok.
* Skontrolujte poistky a presvedčite sa, či je v sieti elektrický prúd.
* Počkajte desať minút a znovu sa pokúste uviesť rúru do činnosti.
* Pred opätovným zapnutím rúry otvorte a zatvorte dvierka.

Predídete tak zbytočnému zásahu servisnej služby, za ktorý by ste museli zaplatiť.

Servisnej službe vždy nahláste výrobné číslo a typ mikrovlnnej rúry (pozri servisný štítok). Podrobnosti nájdete v záručnom liste.

Dôležité upozornenie:

Poškodený prívodný kábel sa musí vymeniť za kábel pôvodného typu, ktorý dodáva naša servisná organizácia. Prívodný kábel môže vymeniť iba kvalifikovaný servisný technik.

⚠ UPOZORNENIE!

Servis môže vykonávať iba kvalifikovaný servisný technik*. Ak sa pri oprave demontuje akýkoľvek ochranný kryt proti pôsobeniu mikrovlnnej energie, je nebezpečné zveriť opravu inému ako zaškolenému servisnému technikovi.* ***Nedemontujte ktorýkoľvek kryt.***

VARENIE A OHREV MIKROVLNAMI

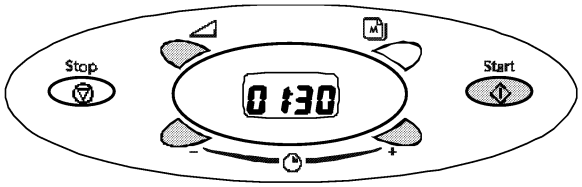

Použite túto funkciu pri bežnom varení a ohreve zeleniny, rýb, zemiakov a mäsa.

1. Stláčajte tlačidlá +/-, aby ste nastavili čas.
2. Opakovane tlačte tlačidlo, aby ste nastavili výkon.
3. Stlačte tlačidlo Start.

Po zapnutí varenia:
Čas jednoducho predĺžite stláčaním tlačidla Start s krokom 30 sekúnd. Každé stlačenie predlžuje čas o 30 sekúnd. Okrem toho môžete zmeniť čas stláčaním tlačidiel +/-, aby ste nastavenie predĺžili alebo skrátili.
Stlačením tlačidla Power (Výkon) možno meniť aj výkon. Prvým stlačením sa zobrazí nastavený výkon. Výkon zmeníte opakovaným stlačením tlačidla Power (Výkon).

PAMÄŤ

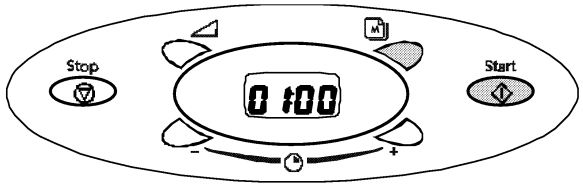

1. Stlačte tlačidlo Memo (Pamäť).
2. Stlačte tlačidlo Štart.

Po prvom pripojení spotrebiča do elektrickej siete alebo po výpadku napájania, funkcia pamäti uloží údaje - 1 minúta a 750 W ako predvolené nastavenie.

Funkcia pamäti Vám umožní jednoducho znovu vyvolať obľúbené nastavenie.
Princípom funkcie Pamä ťje uložiť nastavenie, ktoré je aktuálne zobrazené.

Uloženie nastavenia:
1. Nastavte čas a výkon.
2. Držte tlačidlo Memo (Pamäť) stlačené počas 3 sekúnd, kým nezaznie zvukové znamenie a nezobrazí sa na displeji slovo “End”. Nastavenie je teraz uložené. Pamäť môžete opätovne naprogramovať, koľkokrát si želáte.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

⚠ UPOZORNENIE!
Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na ohrievanie potravín vo vzduchotesných nádobách. Ohrevom sa zvyšuje tlak a pri otváraní môže spôsobiť škodu alebo explóziu.

⚠ UPOZORNENIE!
Pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené *tesnenia a dosadacie plochy tesnenia dvierok. Je zakázané uvádzať do činnosti spotrebič s poškodenými tesneniami a dosadacími plochami tesnenia dvierok, kým nie je opravený kvalifikovaným servisným technikom.*

VAJÍČKA
Nepoužívajte Vašu mikrovlnnú rúru na prípravu alebo ohrev celých vajíčok v škrupine alebo bez nej, pretože môžu prasknúť, aj keď je mikrovlnný ohrev už vypnutý.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti!

Spotrebič sa nesmie *pri použití mikrovĺn zapínať bez potravín vo vnútri rúry. Takéto používanie spotrebiča s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí jeho poškodenie.*

Vetracie otvory *rúry nesmú byť zakryté. Upchatie vetracích otvorov môže spôsobiť poškodenie rúry a neuspokojivé výsledky pri varení.*

Pri skúšaní ovládania vložte do rúry pohár s vodou. Voda pohltí mikrovlnnú energiu a rúra sa nepoškodí.

Nenechávajte a nepoužívajte spotrebič vonku. Spotrebič nepoužívajte v blízkosti kuchynskej výlevky, vo vlhkej pivnici ani v blízkosti bazéna a pod.

Vnútro rúry nepoužívajte na skladovanie.

Pred vložením do rúry *odstráňte z papierových alebo plastových vreciek drôtené svorky.*

SMAŽENIE
Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na smaženie, pretože teplotu oleja nemožno kontrolovať.

Vždy, keď sa po varení dotýkate nádob, rúry alebo panvice, používajte chňapky, predídete popáleninám.

TEKUTINY
Napr. nápoje alebo voda sa v mikrovlnnej rúre môžu prehriať nad bod varu bez toho, aby sa tvorili bublinky. Horúca tekutina môže v dôsledku toho náhle vykypieť.

Nasledujúcimi opatreniami predídete takémuto ohrozeniu:
1. Nepoužívajte nádoby s rovnými stenami a úzkym hrdlom.
2. Tekutinu v nádobe pred vložením do rúry premiešajte a nechajte v nej čajovú lyžičku.
3. Po ohriatí nechajte tekutinu chvíľu odstáť a pred opatrným vybratím nádoby z rúry ju znovu premiešajte.

BUĎTE OPATRNÍ
Vždy sa riaďte podrobnými pokynmi uvedenými v kuchárskej knihe pre mikrovlnné rúry. Týka sa to predovšetkým varenia alebo zohrievania jedál s obsahom alkoholu.

Detské jedlá alebo nápoje vo fľaši na kŕmenie po zohriatí vždy premiešajte a pred podávaním skontrolujte ich teplotu. Zabezpečíte tak rovnomerné rozloženie teploty a predídete riziku obarenia, či dokonca vzniku popálenín.

Pred ohrevom vždy vyberte viečko a cumlík!

PRÍSLUŠENSTVO

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

V súčasnosti je na trhu bohatá ponuka riadu. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.

Po vložení jedla s riadom do mikrovlnnej rúry skontrolujte, či sa nedotýka vnútorných stien. **Je to mimoriadne dôležité pri použití kuchynských pomôcok vyrobených z kovu alebo s kovovými časťami**.

Dotyk kovových častí s vnútornými stenami rúry počas jej prevádzky spôsobuje iskrenie, ktoré môže rúru poškodiť.

Pred zapnutím rúry vždy skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča.

Pred varením sa presvedčte, či používané pomôcky sú vhodné do mikrovlnných rúr, a či prepúšťajú mikrovlny.

DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA

Sklenený otočný tanier sa ukladá na držiak otočného taniera. Na držiak otočného taniera nikdy neklaďte iný riad.



* Vložte držiak otočného taniera na jeho miesto v rúre.

SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER

Sklenený otočný tanier sa používa pri všetkých spôsoboch varenia. Zbiera kvapkajúcu šťavu a kúsky jedla, ktoré by sa inak usadzovali v rúre a znečisťovali ju.

* Položte sklenený otočný tanier na držiak otočného taniera.

DRŽIAK NA DETSKÉ FĽAŠE NA KŔMENIE

Používajte držiak na detské fľaše pri ohreve detských jedál vo fľaši, ktorá je veľmi vysoká na to, aby stála sama v rúre. Prosím, aby ste získali viac informácií o ohreve detských jedál, prečítajte si aj časť "Bezpečnostné pokyny".

OCHRANA PRED ŠTARTOM / DETSKÁ POISTKA

Táto automatická bezpečnostná funkcia sa aktivuje jednu minútu potom, čo sa rúra vráti do "pohotovostného režimu".

Bezpečnostný zámok sa odblokuje otvorením a zatvorením dvierok, napr. pri vložení potravín.

Ak sa pokúsite rúru zapnúť bez vloženia potravín, na displeji sa zobrazí **"door"** (dvere**)**.

PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE VARENIA

Prerušenie varenia:

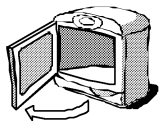

Ak chcete jedlo skontrolovať, obrátiť alebo premiešať, varenie prerušíte otvorením dvierok. Nastavené hodnoty sa udržia 5 minút.

Ak nechcete vo varení pokračovať:

Vyberte potraviny, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo STOP

Pokračovanie varenia:

Zatvorte dvierka a *RAZ* stlačte tlačidlo Start. Varenie pokračuje ďalej od okamihu prerušenia. Ak stlačeníte tlačidlo Štart *2-krát,* predĺžite čas varenia o 30 sekúnd.

Po ukončení varenia zaznie zvukový signál, po každej minúte a to počas 5 minút. Stlačením tlačidla STOP alebo otvorením dvierok signál zrušíte.

Poznámka: Ak dvierka po skončení varenia otvoríte a zatvoríte, rúra si udrží nastavenia iba 30 sekúnd.

HODINY

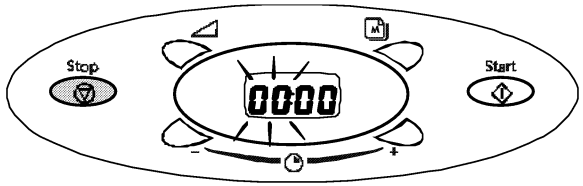

Hodiny sa nastavujú pri otvorených dvierkach rúry. Na nastavenie hodín máte 5 minút. Inak musíte každý krok uskutočniť za 30 sekúnd.

1. Stlačte tlačidlo Stop (3 sekundy), kým nebliká ľavá číslica (hodiny).
2. Stláčajte tlačidlá +/-, aby ste nastavili hodiny.
3. Stlačte znovu tlačidlo Stop. (Dve pravé číslice (minúty) blikajú).
4. Stláčajte tlačidlá +/-, aby ste nastavili minúty.
5. Stlačte znovu tlačidlo Stop.

Hodiny sú nastavené a spustené.

Poznámka: Keď je spotrebič zapnutý po prvýkrát, alebo po výpadku elektrickej energie, displej je prázdny. Ak nie sú hodiny nastavené, displej ostane prázdny, kým nenastavíte čas prípravy jedla.

ČASOVÝ SPÍNAČ

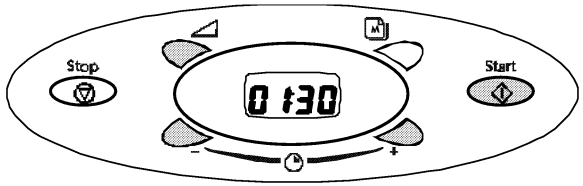

Túto funkciu použite, keď potrebujete kuchynské minútky na odmeranie presného času pri rôznom použití, ako napr. varenie vajíčok, cestovín alebo kysnutie cesta pred pečením.

1. Stláčajte tlačidlá +/-, aby ste nastavili žiadanú dĺžku časomiery.
2. Opakovane stlačte tlačidlo, aby ste nastavili výkon na 0 W.
3. Stlačte tlačidlo Start.

Po vypršaní nastaveného času zaznie zvukový signál.